

**Vă rugăm să citiți cu atenție
instrucțiunile din acest manual!**

Manual




HEAVY DUTY

SILENT DIESEL GENERATOR

Generator diesel

KS 16-1E

KS 16-1/3E

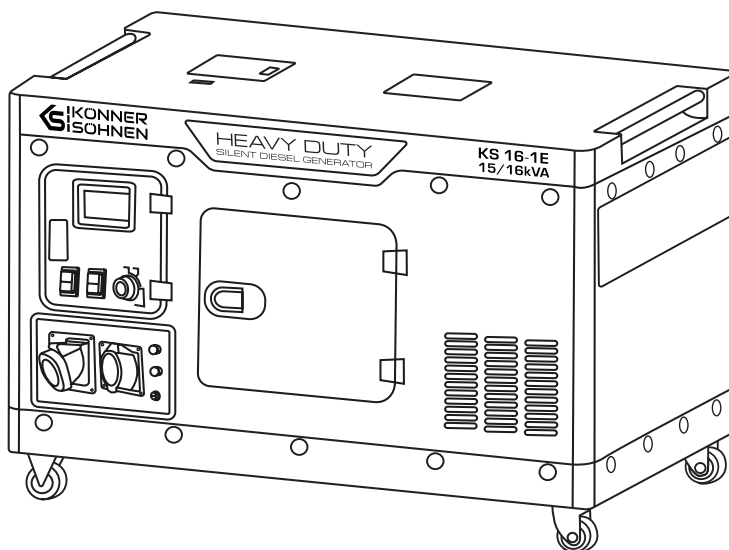



Vă mulțumim pentru alegerea produselor **Könnér & Söhnen®**. Acest manual conține o scurtă descriere a procedurilor pentru siguranță, utilizare și depanare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de internet a producătorului, în secțiunea de asistență: **konner-sohnen.com/pages/instructions**. De asemenea, din secțiunea de asistență puteți să descărcați manualul, scanând codul QR, sau pe pagina de internet a importatorului oficial de produse **Könnér & Söhnen®**: **www.konner-sohnen.ro**



Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare!

Producătorul produselor **Könnér & Söhnen®** își rezervă dreptul de a face modificări care ar putea să nu fie reflectate în acest manual:

- Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în designul, configurația și construcția produsului.
- Imaginile și fotografiile produsului din acest manual pot să difere de aspectul real.

La sfârșitul manualului veți găsi informații de contact pe care le puteți folosi dacă apar probleme. Toate datele prezentate în acest manual de utilizare sunt cele mai recente date disponibile la data publicării. Lista actuală de centre de service este disponibilă pe pagina de internet a importatorului oficial: **www.konner-sohnen.ro**



ATENȚIE-PERICOL!



Nerespectarea recomandărilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări grave sau moartea operatorului sau ale unor terți.



IMPORTANT!



Informații utile pentru operarea echipamentului.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

1

Nu folosiți generatorul în încăperi cu ventilație proastă sau în condiții de umiditate excesivă. Nu puneți generatorul în apă sau pe sol umed. Nu expuneți generatorul la ploaie, zăpadă și la lumina directă a soarelui pe perioade îndelungate. Puneți generatorul pe o suprafață plană și dură, departe de lichide/gaze inflamabile (la o distanță de minim 1 m). Instalați generatorul la o distanță de nu mai puțin de 1 m de panoul de control frontal și de cel puțin 50 cm fiecare parte, inclusiv partea superioară a generatorului. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate, al copiilor și animalelor în zona de lucru. Purtați încălțăminte și mănuși de protecție.



ATENȚIE-PERICOL!



La instalarea generatorului, acordați atenție capacității aparatelor electrice și curentului lor de pornire, care poate fi de câteva ori mai mare decât curentul nominal. Generatorul nu poate funcționa în condiții de suprasarcină la pornirea consumatorilor cu un curent de pornire mai mare decât puterea maximă a generatorului.



ATENȚIE-PERICOL!



Acordați atenție la numărul de faze ale generatorului și instalației electrice. Un generator trifazat este potrivit doar pentru consumatori de energie trifazici. Nu conectați niciodată un generator trifazat la o rețea trifazată dacă nu aveți consumatori de energie trifazici.



ATENȚIE-PERICOL!



Generatorul produce energie electrică. Respectați regulile de siguranță pentru a evita electrocutarea.



IMPORTANT!



Generatorul este construit ca o sursă mobilă de alimentare într-un sistem IT (terra izolată) și asigură protecția de bază prin izolarea conductoarelor active. Conductorul neutru, la fel ca și conductoarele de fază, este izolat față de cadrul generatorului (neutru flotant)..



IMPORTANT!



Contactele PE ale prizelor și șurubul de împământare al generatorului sunt conectate la cadrul generatorului și servesc la egalizarea potențialului dintre generator și consumatorii electrici. Împământarea în cadrul sistemului IT nu este necesară.

Prizele generatorului sunt destinate conectării directe a aparatelor electrice.

Priza de 400 V este destinată aparatelor trifazate care încarcă simetric toate cele trei faze. Punctul neutru (punctul de stea) este disponibil în priza de 400 V.

Nu este permisă împărțirea tensiunii de 400 V în 3×230 V. Aparatele de 230 V trebuie alimentate de la prizele de 230 V.

Utilizarea simultană a prizelor de 230 V și 400 V nu este posibilă.

Curentul maxim admis pentru fiecare priză trebuie respectat cu strictețe.

La generator nu trebuie conectate dispozitive cu funcție de injectare în rețea (de exemplu, invertore hibride sau on-grid). Trebuie luate în considerare factorul de putere al sarcinii și caracteristicile specifice ale consumatorilor electrici.



IMPORTANT!



Un tablou electric secundar poate fi conectat la prizele generatorului numai cu măsuri suplimentare de protecție adecvate sistemului instalat (IT sau TN).

REȚEA IT: Tabloul electric secundar trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de monitorizare a izolației sau, cel puțin, cu dispozitive de protecție la curent rezidual (RCD) pentru fiecare priză. Șurubul de împământare al generatorului se conectează la bara de echipotențializare a tabloului electric.


REȚEA TN: Conductorul neutru al generatorului este împământat extern. Ca măsură de protecție trebuie utilizate dispozitive de protecție la curent rezidual (RCD). Trebuie respectată selectivitatea curenților de declanșare. Șurubul de împământare al generatorului se conectează la bara de împământare a tabloului electric printr-un conductor de cupru cu secțiunea de 6–10 mm² (în funcție de reglementările locale).




IMPORTANT!



Cablurile către consumatorii electrici sau către tabloul electric secundar trebuie verificate cu atenție pentru a depista eventualele deteriorări înainte de punerea în funcțiune a generatorului. Utilizarea generatorului cu cabluri sau fișe deteriorate este interzisă.

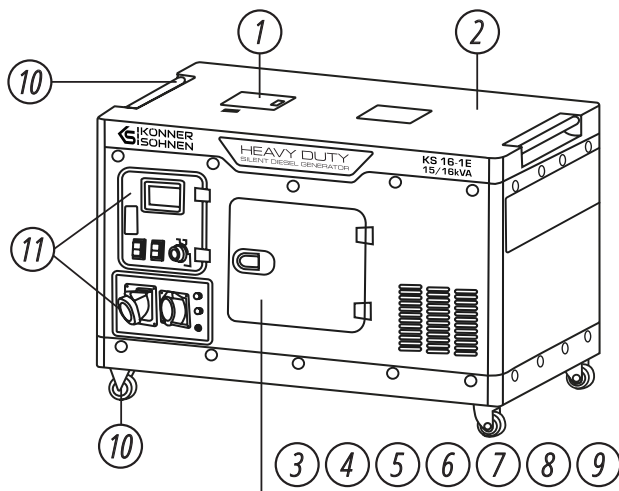

1. Rezervor de combustibil
2. Carcasă antivandală insonorizată
3. Filtru de combustibil
4. Filtru de aer
5. Filtru de ulei
6. Joă de ulei
7. Filet pentru evacuarea uleiului
8. Baterie
9. Filet pentru umplerea lichidului de răcire
10. Kit de transport
11. Panou de control
12. Comutator de urgență al motorului
13. Toba de eșapament

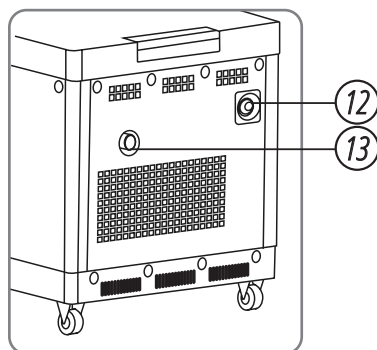


IMPORTANT!




Producătorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau a îmbunătăți designul, componentele și caracteristicile tehnice fără înștiințare prealabilă și fără a crea nicio obligație. Imaginile din acest manual sunt schematice și este posibil să nu corespundă cu parametrii produsului original.

MODEL KS 16-1E

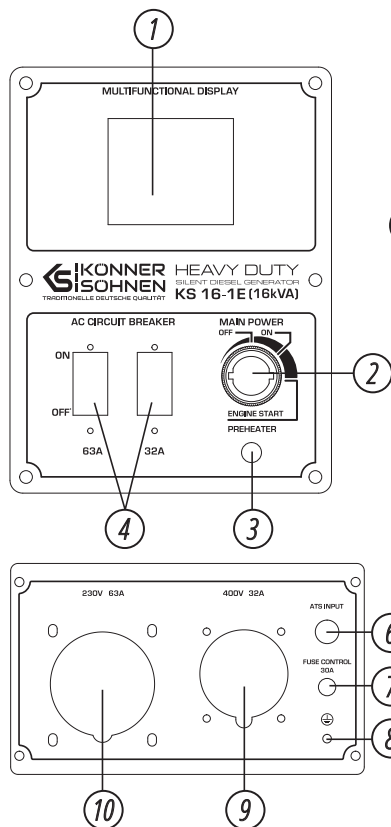

1. Unitate de control multifuncțională HGM501
2. Cheie pornire
3. Preîncălzitor combustibil
4. Înteruptători CA
5. Comutator regim trifazat/monofazat poziția 1 - 400V, poziția 0 - OFF (Oprit), poziția 2 - 230V)


MODEL KS 16-1/3E

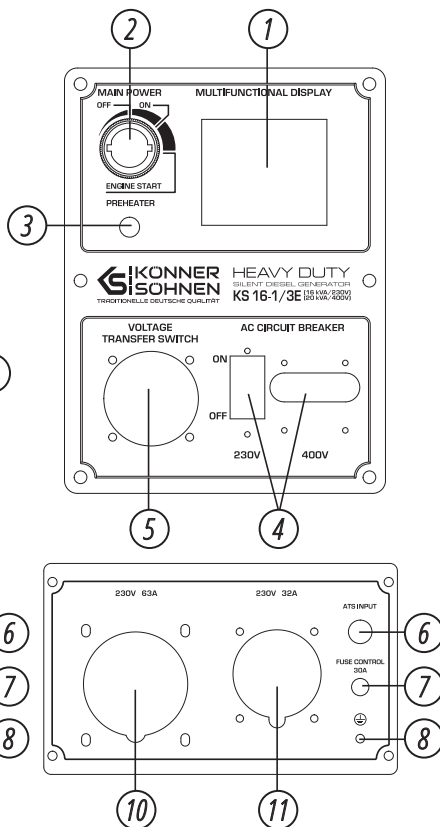

6. Intrare pentru ATS
7. Siguranță 30A
8. Șurub de împământare
9. Priză CA CEE 400V 32A
10. Priză CA CEE 230V 63 A
11. Priză CA CEE 230V 32A

COMPONENTELE SETULUI

3

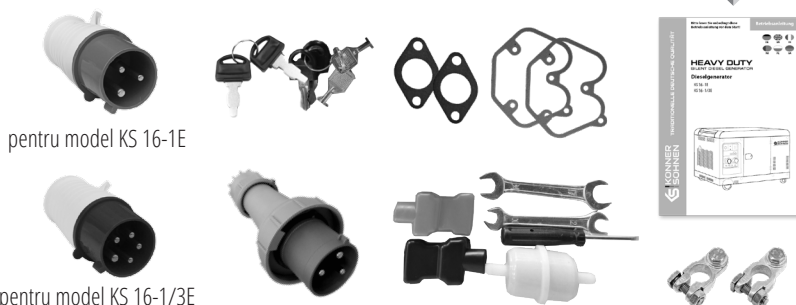

pentru model KS 16-1E

pentru model KS 16-1/3E

Model	KS 16-1E	KS 16-1/3E	
Tensiune	230 V	230 V	400 V
Putere maximă	16 kVA	16 kVA	20 kVA
Putere nominală	15 kVA	15 kVA	18,75 kVA
Frecvență	50 Hz	50 Hz	
Curent (max)	69,56 A	69,56 A	23,09 A
Viteză motor	3000 rpm	3000 rpm	
Prize	1×32A (230V), 1×63A (230V)	1×32A (400V), 1×63A (230V)	
Buton pentru oprirea de urgență	+	+	
Display	unitate de control multifuncțională DC 30T		
Nivel zgomot Lpa (7m)/Lwa	76/96 dB	76/96 dB	
Model motor	KS 1400HD	KS 1400HD	
Tip motor	diesel pe 2-cilindru, în 4 timpi cu răcire cu aer		
Putere motor	30 cp/22 kW	30 cp/22 kW	
Capacitate ulei motor	4 l	4 l	
Capacitate cilindrică	1326 cm³	1326 cm³	
Regulator tensiune	AVR		
Tip pornire	electrică		
Factor de putere, cosφ	1	1	0.8
Baterie	45 Ah	45 Ah	
Abilitatea de a conecta ATS (conector cu 6 pini)	+	+	
Dimensiuni netto (L×l×h)	1310×835×900 mm	1310×835×900 mm	
Greutate netto	360 kg	363 kg	
Clasa protecție	IP23		
Abateră acceptată a tensiunii de alimentare - 5%			

Pentru a asigura fiabilitatea și durabilitatea generatorului, puterile maxime a acestuia pot fi puțin limitate de protecțiile automate. Condițiile optime de exploatare sunt: temperatura ambiantă medie de 17-25°C, presiunea barometrică 0,1 MPa (760 mm Hg), umiditatea relativă 50-60%. În condițiile specificate generatorul este capabil de o productivitate maximă în limita caracteristicilor declarate. În cazul abaterii indicatorilor climatici menționați, sunt posibile modificări ai productivității generatorului.

Atragem atenția, că în scopul de a menține o durabilitate îndelungată a generatorului, nu sunt recomandate sarcini mai decât 80% din valoarea puterii nominale.

CONFIGURARE ȘI INSTRUCȚIUNI DC30T

5.1

- A – Pornire manuală
- B – Indicator de alarmă
- C – Ecran LCD
- D – Schimbare pagină
- E – Mod oprire
- F – Mod automat



Marcaj	Funcție	Descriere funcție
 START	PORNIRE MANUALĂ SCĂDERE	• Porniți grupul electrogen. • În modul de editare, pentru a micșora valorile. • În modul de înregistrări, apăsați acest buton pentru a schimba pagina.
 STOP	OPRIRE RESETARE REVENIRE	• Generatorul poate fi oprit în modul manual/automat. • Alarma de oprire poate fi resetată. • În timpul procesului de oprire, apăsați din nou acest buton pentru a opri imediat generatorul. • Apăsarea acestui buton anulează setarea și revine la nivelul anterior în modul de editare. • În modul de setare și verificare a datelor, datele pot fi salvate și sistemul va ieși automat după apăsare. • În modul de așteptare, țineți apăsat butonul mai mult de 3 secunde pentru a verifica înregistrările de alarmă în modul de oprire.
 AUTO	AUTOMAT CREȘTERE	• Apăsarea acestui buton va seta modulul în mod automat. • În modul de editare, pentru creșterea valorilor. • În modul de înregistrări, apăsați acest buton pentru a schimba pagina.
	SCHIMBARE PAGINĂ CONFIRMARE	• Schimbare pagină. • Confirmarea modificărilor în modul de editare. • În stare de așteptare, apăsați timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare a parametrilor. • Selectați înregistrările de alarmă în modul de verificare a acestora.
	MOD SETARE	• Apăsați simultan „Pagină” și „Oprire” pentru a intra în modul de setare.

AJUSTARE AUTOMATĂ A NUMĂRULUI DE DINȚI AI VOLANTULUI MOTORULUI

1. Parametrul „Crank disconnect” trebuie setat pe „RPM/Frecvență” sau „RPM/Frecvență/Presiune ulei”.
2. În modul manual, porniți grupul electrogen.
3. În același timp, apăsați butoanele  și  pentru mai mult de 0,5 secunde — controlerul va calcula automat și salva numărul de dinți ai volantului în funcție de frecvența generată și de numărul de poli ai generatorului.
4. ADupă calcularea și salvarea cu succes a numărului de dinți ai volantului, controlerul va afișa: „Flywheel xxx teeth, saved successfully!” (Volant cu xxx dinți, salvat cu succes!)

VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRIILOR DE ALARMĂ

Controlerul DC30T poate salva trei seturi de înregistrări de alarmă, care includ date detaliate precum: ora alarmei, parametrii generatorului, parametrii motorului etc.

Cum se verifică înregistrările de alarmă:

1. Apăsați butonul  timp de peste 3 secunde în modul de oprire pentru a accesa înregistrările de alarmă.

2. În interfața listei de alarme din istoric, apăsați  pentru a muta cursorul în sus și  pentru a-l muta în jos și selectați înregistrarea dorită. Apăsați  pentru a confirma și a intra în pagina cu detalii despre înregistrarea respectivă.
3. Apăsați  sau  pentru a comuta între datele de alarmă. Apăsați  pentru a reveni la lista de alarme din istoric.
4. În lista de alarme din istoric, apăsați  pentru a ieși.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

6

Generatorul este livrat fără combustibil. Înainte de pornire, alimentați cu combustibil. Instrucțiunile privind alimentarea cu combustibil le aveți atașate mai jos. Generatoarele sunt furnizate fără ulei de motor. Carterul generatorului ar putea conține urme de ulei, ca rezultat al testelor efectuate de către producător.

Înainte de a începe operarea generatorului, asigurați-vă că ați completat uleiul. Recomandările privind completarea uleiului sunt atașate mai jos. Respectați recomandările de întreținere după prima lună sau douăzeci de ore de funcționare (oricare survine mai întâi) menționate în secțiunea „Întreținere”.

Pentru punerea în funcțiune, vă rugăm încărcați bateria. Utilizați un încărcător suplimentar (nu este inclus în pachet) pentru încărcarea bateriei. Verificați corectitudinea polarității (+ la +, - la -) sau lăsați generatorul să funcționeze cel puțin o oră, la o sarcină de 50%, la prima utilizare.

Acest material are doar scop informativ și nu reprezintă un manual pentru instalarea echipamentului sau conectarea acestuia la rețea, dar vă recomandăm insistent să citiți instrucțiunile de mai jos. Conectarea echipamentului trebuie efectuată întotdeauna de un electrician autorizat responsabil de instalarea și conectarea electrică a echipamentului în conformitate cu legile și reglementările locale. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau pentru orice daune materiale sau fizice care pot rezulta din instalarea, conectarea sau funcționarea necorespunzătoare a echipamentului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

7

Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că puterea consumatorilor electrici corespunde capacităților generatorului. Este interzis ca aceasta să depășească capacitatea nominală a generatorului. **Nu conectați dispozitivele înainte de a porni motorul.**

Generatorul nu este proiectat pentru funcționarea continuă la putere maximă. Exploatarea în acest mod reduce semnificativ durata de viață a motorului generatorului. În modul de alimentare la putere maximă, generatorul poate fi utilizat doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a porni un echipament care are curenți de pornire mai mari, în momentul demarării (pornirea motoarelor sau a altor aparate electrice).

După pornirea motorului, asigurați-vă că valorile voltmetrului corespund nominalului (la o frecvență de 50 Hz 230V ± 5% pentru unitățile monofazate și 400 ± 5% pentru cele trifazate).

PORNIREA MOTORULUI

8

PORNIREA ELECTRICĂ

- Nu conectați nici o sarcină înainte de a porni motorul!
- Conectați terminalele la baterie, verificați corectitudinea polarității «plus» la «plus» și «minus la minus».
- Mutați cheia în poziția ON (PORNIT).
- Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic în poziția START (PORNIRE).
- După lansarea motorului, eliberați cheia și aceasta va reveni automat în poziția ON (PORNIT).
- Dacă motorul nu pornește ținând cheia în poziția START (PORNIRE) timp de 5 secunde, așteptați 15 secunde înainte a efectua a doua încercare. Bateria se poate descărca în timpul funcționării continue a sistemului de lansare al motorului. Lăsați cheia în poziția ON (PORNIT) în timpul lucrului.
- După trei minute de funcționare a generatorului, mutați întrerupătorul automat (comutatorul de urgență) în poziția superioară ON (PORNIT).



IMPORTANT!



Dacă motorul nu pornește după trei sau patru încercări, ar putea însemna că sistemul de alimentare cu combustibil are aer în interior. Evacuați aerul (scurgeți combustibilul, împreună cu acesta va ieși și aerul).



ATENȚIE-PERICOL!



Nu permiteți conectarea simultană a două sau mai multe dispozitive. Conectarea mai multor dispozitive necesită o capacitate mare de alimentare. Dispozitivele trebuie conectate pe rând, în funcție de puterea maximă permisă. Nu conectați consumatori în primele 3 minute după pornirea generatorului.

PORNIREA ÎN SEZONUL RECE

- Atunci când temperatura aerului este mai mică de +5°C, e necesar să folosiți funcția "Preîncălzire" la pornirea generatorului.
- Rotiți cheia de pornire în poziția ON (PORNIT) și apăsați butonul HEATING (PREÎNCĂLZIRE) HEAT și ținându-l în acea poziție, rotiți cheia în poziția START (PORNIRE).

| Nu țineți butonul «Încălzire» mai mult de 10 secunde, poate provoca defectarea bujiei incandescente.

PORNIREA GENERATORULUI CU AJUTORUL UNITĂȚII ATS:

La pornirea generatorului cu ajutorul unității ATS (comutator automat de transfer) în modul automat sau manual, cheia de contact de pe panoul generator trebuie să fie în poziția OFF.

ÎN TIMPUL OPERĂRII GENERATORULUI:

- Puteți utiliza generatorul doar dacă indicatorul de tensiune afișează valoarea 230V ± 5% (50 Hz), și 400V ± 5% (50 Hz) pentru generatorul trifazat.
- Urmăriți indicatorul de tensiune și în cazul valorilor excesive ale indicilor, opriți generatorul.
- Conectarea generatorului la rețea trebuie efectuată de către un electrician calificat. Orice greșeală poate duce la deteriorarea gravă a echipamentului.

OPRIREA MOTORULUI

9

PENTRU A OPRI MOTORUL EFECTUAȚI URMĂTOARELE ACȚIUNI:

1. Mutați comutatorul de urgență în poziția OFF (Închis), deconectați toate dispozitivele conectate la generator.
2. Lăsați generatorul să funcționeze fără sarcină timp de 3 minute pentru ca alternatorul să se răcească.
3. Mutați cheia în poziția OFF (Închis).
4. Toate tipurile de generatoare pe motorină au pe motor mâner de oprire de urgență. Utilizați-o numai în caz de urgență.

MODELE CU SISTEM VTS

10

Modelul, în denumirea căruia apare „1/3” este echipat cu sistem de comutare a fazelor VTS. Aceste modele generatoare diesel pot funcționa în mod monofazic (230V) și trifazic (400V) practic fără pierderi de putere.

| Comutarea regimurilor este posibilă doar dacă toate sarcinile sunt deconectate.



ATENȚIE-PERICOL!



În caz că s-a activat întrerupătorul la suprasarcină – reduceți sarcina. Porniți din nou generatorul nu mai devreme decât după 5 minute după oprire.

EXPLOATAREA GENERATORULUI DIESEL ÎN REGIM TRIFAZAT

11

Sarcina generatorului diesel trifazat trebuie distribuită pe toate cele trei faze, iar sarcina pe toate fazele trebuie să fie echilibrată. Sarcina pe 1 fază nu trebuie să depășească 1/3 din capacitatea totală a generatorului. Dezechilibrul admis este max. de 20%. Sarcina doar pe 1 sau 2 faze provoacă daune generatorului. Sarcina totală și curentul total pentru toate cele trei faze nu trebuie să depășească sarcina nominală și puterea curentului generatorului.

ÎNTREȚINERE TEHNICĂ

12

Respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual!

GRAFIC DE ÎNTREȚINERE

Operațiune	Tip operațiune	La fiecare pornire	Prima lună sau după 20 de ore	La fiecare 3 luni sau 50 de ore de funcționare	La fiecare 6 luni sau 100 de ore de funcționare
Ulei motor	Verificare nivel	✓			
	Schimbare		✓		✓
Filtru de aer	Verificare		✓		
	Schimbare			✓	
Filtru ulei	Schimbare		✓		✓
Rezervor combustibil	Verificare nivel	✓			
	Verificare/Curățare				✓
Filtru de combustibil	Verificare/Curățare		✓	✓	
	Schimbare				✓

RECOMANDĂRI TIP DE ULEI


13



-20 -10 0 10 20 30 40 °C

Utilizați uleiuri proiectate pentru motoare în patru timpi SAE10W-30, SAE10W-40. Uleiurile de motor cu alte nivele de vâscozitate pot fi utilizate doar dacă temperatura medie a aerului în regiunea dvs. nu depășește limitele de temperatură specificat în tabel. Standardele de vâscozitate a uleiurilor conform SAE, sunt specificate pe eticheta API.

Este obligatorie adăugarea la timp a cantității necesare de ulei pentru asigurarea funcționării generatorului. Verificați nivelul de ulei conform programului de întreținere tehnică. O descriere detaliată a umplerii și scurgerii uleiului poate fi găsită în versiunea completă a manualului.

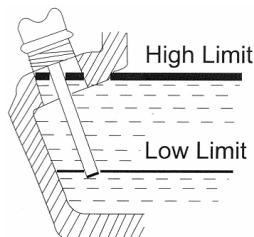

ÎNTREȚINEREA FILTRULUI DE AER

14

Schimbul filtrului de aer se efectuează la fiecare 50 de ore funcționare (sau la fiecare 20 ore în condiții ridicate de praf).

Este interzisă pornirea generatorului cu filtrul înlăturat sau fără absența elementului de filtrare. În caz contrar, pătrunderea de praf și murdărie vor provoca daune pieselor generatorului. Deteriorările survenite din acest motiv caz nu se supun condițiilor garanției.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL


15

Există două tipuri de filtre de combustibil în generatoarele diesel Könnér & Söhnen®. Acestea împiedică pătrunderea contaminanților de motorină în motor.

FILTRU CU CURĂȚARE GROSIERĂ

La fiecare 50 ore funcționare scoateți filtru pentru a-l curăța de particulele solide care ar putea nimeri în acesta. Nu folosiți niciodată apă pentru purificarea filtrului.

1. Deșurubați capacul rezervorului de combustibil.
2. Scoateți filtrul de combustibil.
3. Folosiți motorină pentru curățarea filtrului.
4. Puneți filtrul înapoi la rezervorul de combustibil.

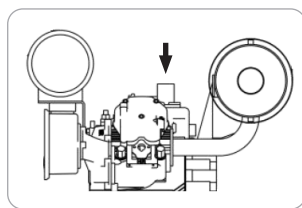

FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIN CONDUCTA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

Acest filtru trebuie schimbat la fiecare 100 ore funcționare.

UTILIZAREA BATERIEI

16

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă încărcarea acestora cu un dispozitiv extern (nu este inclus în set) la fiecare trei luni.

Termen de garanție bateriei – trei luni de la data achiziționării generatorului

DEPOZITAREA GENERATORULUI

17

Spațiul de depozitare trebuie să fie uscat și fără depuneri de praf, fără accesul copiilor sau animalelor la acesta. Informațiile referitor stocării pe termen lung și transportului sunt disponibile în versiunea completă a manualului de instrucțiuni.

Posibile disfuncționalități și modalitățile de depanare, precum și valorile medii ale puterii dispozitivului pot fi găsite în versiunea completă a manualului.

COLECTAREA BATERIEI ȘI A GENERATORULUI

18

Pentru a evita poluarea mediului, separați bateria și generatorul de alte deșeuri. Vă rugăm să asigurați reciclarea acestora în cel mai sigur mod.

Garanția internațională a producătorului este de 2 ani. Perioada de garanție începe de la data achiziției. În perioada de garanție, dacă produsul se defectează din cauza unor defecte de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs identic sau reparat.

Clientul trebuie să prezinte bonul de cumpărare la solicitarea reparației sau a înlocuirii. În caz contrar, serviciul de garanție nu va fi acordat.

Predați produsul curat la centrul de service. Piese care trebuie înlocuite devin proprietatea centrului de service.



Declarație CE de conformitate

Nr. 232

Următoarele produse au fost testate de noi în conformitate cu standardele enumerate și s-a constatat că respectă Directiva 2006/42/CE privind mașinile a Comunității Europene, Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune, Directiva 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetică (CEM), Directiva 2000/14/CE privind emisiile sonore.

Producător: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresă: Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany
Produs: Generator diesel "Könnner & Söhnen"
Tip / Model: KS 16-1E, KS 16-1/3E

Declarația se bazează pe o singură evaluare a produselor menționate mai sus. Aceasta nu implică o evaluare a întregii producții și nu permite utilizarea siglei laboratorului de testare. Producătorul trebuie să se asigure că toate produsele fabricate în serie sunt conforme cu eșantionul de produs detaliat în acest raport. Solicitantul trebuie să pună la dispoziția autorităților competente întregul raport tehnic.

Directive CE aplicate: 2006/42/CE Directiva privind mașinile
2014/35/UE Directiva privind joasa tensiune
2014/30/CE Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică (CEM)
2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore
2016/1628/UE Emisiile motoarelor destinate utilajelor mobile
fără destinație rutieră

Standarde aplicate: EN ISO 12100:2010;
EN 1679-1:1998+A1:2011;
EN 60204-1:2018;
EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-6-1:2007;
EN ISO 3774:2010;
ISO 8528-10:1998.

Motoarele diesel KS 1400HD corespund Standardului european privind emisiile Euro V (STAGE V).
Acest lucru este confirmat prin CERTIFICATUL DE OMOLOGARE UE emis de Departamentul de Transporturi din Madrid, Spania. Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea testării - IDIADA.
Data rapoartelor de testare 27/01/2022

2000/14/CE 2005/88/CE Anexa III

Pentru modelele KS 16-1E, KS 16-1/3E Nivelul de zgomot măsurat Lwa = 95 dB (A), nivelul de zgomot garantat Lwa = 96 dB (A)



20

Data emiterii: 2025-06-06
Locul emiterii: Duesseldorf
Director: Fomin P.

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

P. Fomin

Noi, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, declarăm prin prezenta că produsele specificate mai sus sunt conforme cu Directivele Parlamentului European și ale Consiliului, respectiv Directiva 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind mașinile, Directiva 2014/35/UE din 26 februarie 2014 privind joasa tensiune, Directiva 2014/30/CE din 26 februarie 2014 privind compatibilitatea electromagnetică (CEM), Directiva 2000/14/CE din 8 mai 2000 privind emisiile sonore. Marcajul CE de mai sus poate fi utilizat sub responsabilitatea producătorului, după întocmirea unei declarații CE de conformitate și respectarea tuturor directivelor CE relevante.

CONTACTE

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.
Importeur und Vertreter in Deutschland: DIMAX International GmbH,
Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

The United States:

KS Energy Solutions, Inc. Balcones Drive STE 100 Austin, TX 78731, USA
Authorized Warranty Service
support.us@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.us

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street,
London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de
www.konner-sohnen.uk

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.
Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

France:

Fabriqu  sous licence et contr le de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Allemagne.
Importateur et repr sentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st, 05-830 Stara Wie , Pologne. Assembl  en RPC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.fr

Esp a a:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Alemania.
Importador y representante en Espa a de DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st, 05-830 Stara Wie , Polonia.
Ensamblado en la Rep blica Popular China.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol  DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Niemcy.
Importer i przedstawiciel w Polsce: DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Po udniowa 8, 05-830 Stara Wie , Polska. Zmontowany w CRL.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.pl

 kra ina:

Виготовлено за л ценз єю та п д контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Д ссельдорф, Н меччина.
 мпорт р та представник в  кра ин : ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехн чна 47, 02225, м. Київ,  кра ина. Змонтовано в КНР
www.konner-sohnen.com.ua

