


**Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet
figyelmesen használat előtt!**

Felhasználói kézikönyv



Elektromos fűnyíró

KS 32LM12
KS 32LM12-BL
KS 38LM16
KS 38LM16-BL
KS 43LM20

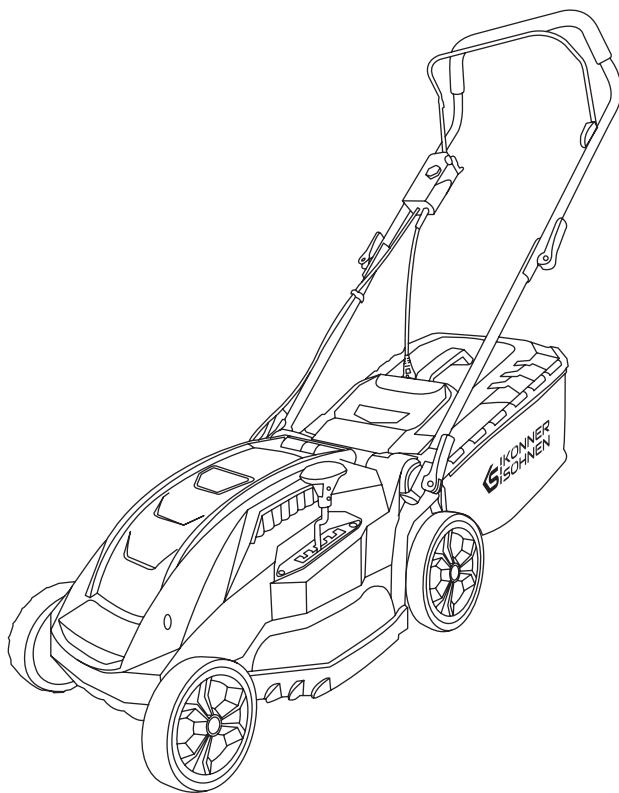



Köszönjük, hogy a következőt választotta: **Könnér & Söhnen®** termékekhez. Ez a kézikönyv a biztonság, a beüzemelés és a használat rövid leírását tartalmazza. További információ a hivatalos importőr weboldalának támogatási rovatában található: **konner-sohnen.com/pages/instructions**

A kézikönyvet a támogatás rovatban is megtalálja, letöltheti a QR-kód beolvasásával, vagy a hivatalos importőrnek weboldalán: **Könnér & Söhnen®** at **www.konner-sohnen.hu**



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!

A **Könnér & Söhnen®** termékek gyártója fenntartja a jogot olyan módosítások bevezetésére, amelyek esetleg nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, nevezetesen:

- A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, konfigurációjának és szerkezetének módosítására.
- Az ebben a kézikönyvben szereplő képek és rajzok kizárólag tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a termékek tényleges alkatrészeitől és feliratozásától.

Bármilyen probléma esetén szabadon felhasználható elérhetőségi adatok a kézikönyv végén találhatók. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helytálló. A szervizközpontok aktuális listája megtalálható a hivatalos importőr weboldalán: **www.konner-sohnen.hu**



FIGYELEM – VESZÉLY!



Az ezzel a jellel jelölt ajánlások be nem tartása a kezelő vagy harmadik személyek súlyos sérülését vagy halálát okozhatja.



FONTOS!



Hasznos információk a gép üzemeltetése közben.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1



FIGYELMEZTETÉS!



Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

MUNKATERÜLET

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezetnek.
- Ne üzemeltessen elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat. A figyelmetlenség miatt elveszítheti az uralmát a szerszám felett.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozódugót soha ne módosítsa semmilyen módon. Földelt elektromos szerszámokkal ne használjon adapterdugót. A módosítatlan csatlakozódugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a testével való érintkezést földelt vagy leföldelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott az áramütés veszélye, ha teste földelt vagy leföldelt felülettel érintkezik.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

- Ne bánjon durván a vezetékkel. Soha ne használja a vezetéket az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására a konnektorból. Tartsa a vezetéket távol hőtől, olajtól, éles élektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Elektromos szerszám szabadátéri használatakor kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Legyen éber. Figyeljen arra, amit csinál, és használjon józan ítélőképességet az elektromos szerszám üzemeltetésekor. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülményekhez használt védőfelszerelések, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- Kerülje a véletlen beindítást. Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujjá a kapcsolón van, vagy bekapcsolt kapcsolójú szerszámot csatlakoztat a hálózatra, az balesethez vezethet.
- A gép bekapcsolása előtt távolítson el minden beállítókulcsot vagy csavarkulcsot. A gép forgó részén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa meg a biztos lábtartást és az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert; tartsa a haját, a ruházatát és a kesztyűjét távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Ne erőltesse a szerszámot. Az adott munkához a megfelelő elektromos szerszámot használja. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a teljesítményen, amelyre tervezték.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, és javítani kell.
- Beállítások végzése, tartozékok cseréje vagy elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki a dugaszt a tápforrásból. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen beindulásának kockázatát.
- A nem használt elektromos szerszámokat tárolja gyermekektől elzárt helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék azt. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állnak-e ferdén vagy nem szorulnak-e be, nincs-e alkatrésztörés, és nem áll-e fenn egyéb olyan állapot, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javítsa meg a szerszámot. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű vágószerszámok kisebb valószínűséggel szorulnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a szerszámbetéteket stb. ezen utasításoknak megfelelően, az adott típusú elektromos szerszám rendeltetésének megfelelő módon használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

SZERVIZ

- Az elektromos kéziszerszám javítását bízza szakképzett szerelőre, aki kizárólag azonos cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.



FIGYELMEZTETÉS!



Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a készülék megfelelő használatát.

- Soha ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Soha ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerik ezt az útmutatót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- A kezelő vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy azok vagyonát érő balesetekért vagy veszélyekért.
- A készülék használata közben mindig viseljen strapabíró lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Alaposan vizsgálja át a készülék használati területét, és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat.
- Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a forgó alkatrészek és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült alkatrészeket a kiegyensúlyozottság megőrzése érdekében készletben cserélje ki.
- A készüléket csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban üzemeltesse. Lehetőség szerint kerülje a készülék használatát nedves fűvön. Lejtőn mindig ügyeljen a biztos egyensúlyra. Sétáljon, soha ne fusson. Lejtőn mindig a lejtő irányára merőlegesen dolgozzon, soha ne fel-le irányban.
- Fokozott óvatossággal járjon el, amikor hátrafelé halad, vagy maga felé húzza a készüléket.
- Ne üzemeltesse a készüléket túl meredek lejtőkön.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, ha a készüléket szállításhoz meg kell dönteni, ha a fűtől eltérő felületeken halad át, valamint ha a készüléket a munkaterületre vagy onnan elszállítja.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket hibás védőburkolatokkal vagy védőlemezekkel, illetve biztonsági eszközök, például terelőlemezek és/vagy fűgyűjtők nélkül.
- Az utasításoknak megfelelően indítsa be a motort úgy, hogy a lába jól távol legyen a forgó alkatrészekről.
- A motor bekapcsolásakor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a szükségesnél jobban, és csak azt a részét emelje meg, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról, hogy mindkét keze üzemi helyzetben van, mielőtt a készüléket visszaengedi a talajra. Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá.
- Soha ne emelje fel és ne vigye a készüléket, amíg a motor jár.

Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból:

- a). Valahányszor elhagyja a gépet.
- b). Az elakadás megszüntetése előtt.
- c). Idegen tárgynak ütközés után. Ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából, és szükség esetén végezze el a javítást.
- d). Ha a készülék szokatlanul rezegni kezd, azonnal ellenőrizze.

Ha a gép sűrű bozótban dolgozik, vagy olyan akadályba ütközik, amelyet nem tud átvágni, a vágókés leblokkol, így a gép hőmérséklete és áramfelvétele megnő. Ha a hőmérséklet túl magas vagy az áramfelvétel túl nagy, a gép belsejébe beépített túlterhelés-védelmi berendezés automatikusan lekapcsolja az áramellátást, és leállítja a gépet (fő célja a motor védelme és élettartamának meghosszabbítása). Ilyenkor engedje fel a ravaszt, szakítsa meg a gép áramellátását, hagyja a gépet egy ideig (1–2 perc) hűlni, majd kapcsolja be újra a kapcsolót, és a gép ismét üzemképes lesz.

A szerszám adattábláján szimbólumok szerepelhetnek. Ezek a termékkel kapcsolatos fontos információkat vagy a használatára vonatkozó utasításokat jelölik.

	Az elektromos hulladéktermékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, ahol erre van lehetőség, adja le újrahasznosításra. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél.
	Be nem tartása esetén ez személyi sérülés, halálos baleset vagy a szerszám károsodásának kockázatával jár.
	Viseljen erős, csúszásmentes lábbelit.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Használjon védőkesztyűt.
	Ne tegye ki esőnek.
	Tartsa a gyermekeket legalább 10 m távolságra a munkaterülettől.
	Ügyeljen a felrepülő tárgyakra, tartson biztonságos távolságot, és tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket.
	Ez a termék kettős szigeteléssel rendelkezik
	Ha a hálózati kábel megsérül, azonnal válassza le a hálózati tápellátásról.
	Vigyázzon az éles vágókészekkel. A vágókészek a motor kikapcsolása után is tovább forognak. Karbantartás előtt, illetve ha a kábel megsérült, húzza ki a dugót a hálózathoz.
	Tartsa távol az elektromos kábelt a vágószerszámtól



TÍPUSOK KS 32LM12, KS 32LM12-BL

1. Motorburkolat
2. Szállítófogantyú
3. Alsó tolókar
4. Kapcsolódoboz
5. Felső tolókar
6. Fűgyűjtő doboz
7. Kerekek

TÍPUSOK KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20

1. Magasságállító kar
2. Szállítófogantyú
3. Alsó tolókar
4. Kapcsolódoboz
5. Kapcsolókar
6. Felső tolókar
7. Fűgyűjtő zsák
8. Kerekek



FONTOS!



A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül módosításokat és/vagy fejlesztéseket eszközöljön a kialakításban, az alkatrész-készletben és a műszaki jellemzőkben. A kézikönyvben szereplő képek szemléltető jellegűek, és eltérhetnek az eredeti termék paramétereitől.

Típus	KS 32LM12	KS 32LM12-BL	KS 38LM16	KS 38LM16-BL	KS 43LM20
Névleges feszültség	230V/50 Hz				
Névleges teljesítmény	1200 W	1200 W	1600 W	1600 W	2000 W
Üresjárat fordulatszám	3450 rpm	3000 rpm	3200 rpm	3000 rpm	3200 rpm
Motor típusa	kefés motor	indukciós	kefés motor	indukciós	kefés motor
Vágási teljesítmény	320 mm	320 mm	380 mm	380 mm	430 mm
Állítható magasságú pozíció	25–45–65 mm, 3 állás	25–45–65 mm, 3 állás	25–75 mm, 5 fokozat	25–75 mm, 5 fokozat	25–80 mm, 5 fokozat
Fűgyűjtő zsák	30 l	30 l	40 l	40 l	50 l
Mulcsozó funkció	–	–	+	+	+
Kerekek	5.5"	5.5"	elől 6.0", hátl 8.0"	elől 6.0", hátl 8.0"	elől 7.0", hátl 10.0"
Bruttó méretek (L×W×H)	590×380×290 mm		710×430×370 mm		720×470×366 mm
Bruttó/nettó tömeg	7.7/6.5 kg	13/12 kg	14.5/13.2 kg	18/16.5 kg	15/13.75 kg

Ez a szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik. Két egymástól független szigetelési réteg védi Önt az áramütés lehetőségétől.

ZAJADATOK


Megadott garantált hangteljesítményszint: 96 dB (A).

A kezelőt érő hangnyomásszint meghaladhatja a 85 dB (A) értéket, ezért fülvédő használata szükséges.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

6

TÍPUSOK KS 32LM12, KS 32LM12-BL

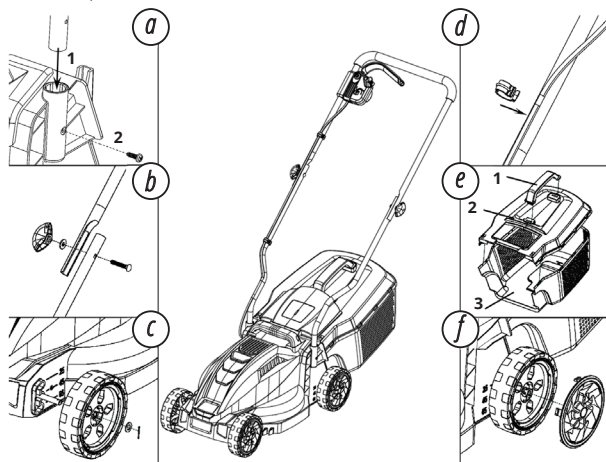

Ábra 1

1. Csatlakoztassa a felső és alsó tolókart a mellékelt csavarokkal (1a. ábra).
2. Csatlakoztassa az alsó tolókarokat és a házat a mellékelt csavarokkal (1b. ábra).
3. Illessze a kerekeket a tengelyekre, és nyomja a helyükre a kerékfedeleket (1c. ábra, 1f. ábra).
4. Rögzítse a kábel tartókat (1d. ábra).
5. A fűgyújtó doboz összeszerelése. Szerelje össze a három alkatrészt, és rögzítse őket egymáshoz (1e. ábra).

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

A kívánt vágásmagasság eléréséhez az első és a hátsó tengelyt a fűnyíró házának alsó oldalán át kell helyezni.



FIGYELMEZTETÉS!



A magasság beállítása előtt válassza le a fűnyírót a tápellátásról, és győződjön meg arról, hogy a vágókés kifutása befejeződött.

1. Az első kerekek vágásmagasság-állításának beállítása (2a. ábra):
 - 1). Döntse a fűnyírót az oldalára.
 - 2). Húzza a kerék tengelyét a fűnyíró eleje felé.
 - 3). Illessze a kerék tengelyét a kívánt vágásmagasság-beállítási helyzetbe.



MEGJEGYZÉS



Győződjön meg arról, hogy a jobb és a bal első kerék ugyanabban a vágásmagasság-beállítási helyzetben van.

2. A hátsó kerekek vágásmagasság-állításának beállítása (2b. ábra):

Húzza a hátsó kerék tengelyét a fűnyíró fűgyújtó fedele felé.

Állítsa a keréktengelyt a kívánt vágásmagasság-beállítási helyzetbe.



MEGJEGYZÉS



Győződjön meg arról, hogy a jobb és a bal hátsó kerék ugyanabban a vágásmagasság-beállítási helyzetben van.

3. Vágásmagasság-fokozatok (2c. ábra):
 - 1). 25 mm (a legalacsonyabb vágásmagasság-állítás).
 - 2). 45 mm.
 - 3). 65 mm (legmagasabb vágásmagassági állás).

TÍPUSOK KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20



MEGJEGYZÉS







Ezeknél a modelleknél a mulcsdugó már fel van szerelve a hátsó burkolat alatt. A fűnyíró fűgyújtós üzem módban történő használata előtt távolítsa el a dugót.

Előkészítés:

1. Akassza a kábelkampót a felső tolókarra, ha van a készülékhez mellékelve. (3a. ábra).
2. Csatlakoztassa a felső és alsó tolókart a mellékelt csavarokkal és kapcsokkal (3b. ábra).
3. Csatlakoztassa az alsó tolókarokat a házhoz a mellékelt csavarokkal és kapcsokkal (3c. ábra).
4. Illessze a kerekeket a tengelyekre, és nyomja a helyükre a kerékfedeleket (3d. ábra, Ábra 3h).
5. Rögzítse a kábel tartókat (3e. ábra).
6. A fűgyújtó doboz összeszerelése. Szerelje össze a három részt, és rögzítse őket egymáshoz (3f. ábra).
7. Emelje fel a fedelet, és helyezze a fűgyújtó zsákot a tartókampókra (3g. ábra).

Ábra 2

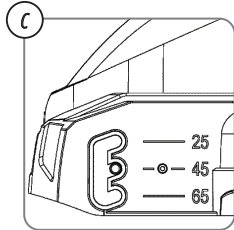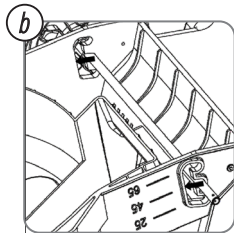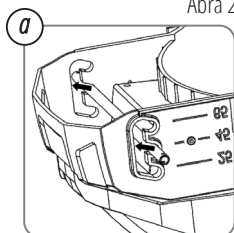

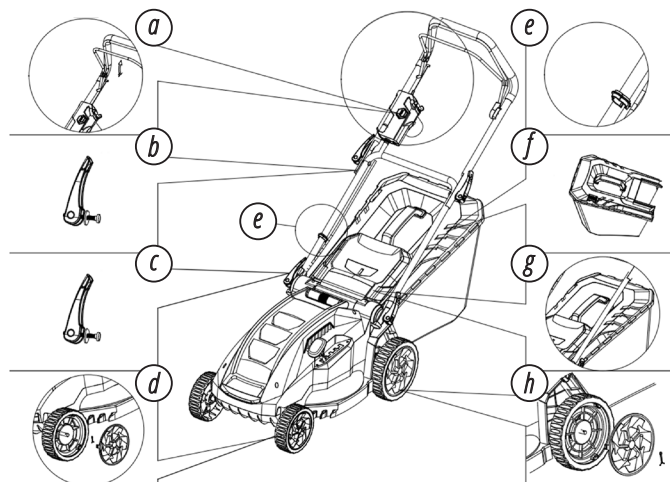

Ábra 3

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS





FIGYELMEZTETÉS!



A magasság beállítása előtt válassza le a fűnyírót a tápellátásról, és győződjön meg arról, hogy a vágókés kifizűződött.

1. A vágásmagasság növeléséhez fogja meg a magasságállító kart, és tolja a fűnyíró hátulja felé (4a. ábra).
2. A vágásmagasság csökkentéséhez fogja meg a magasságállító kart, és tolja a fűnyíró eleje felé (4b. ábra).

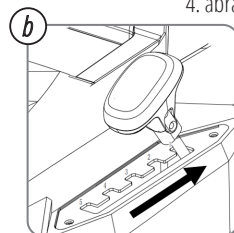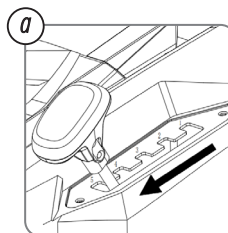

4. ábra

ÜZEMELTETÉS

7

CSATLAKOZTATÁS A TÁPELLÁTÁSHOZ



FIGYELMEZTETÉS!




A hálózati tápellátásra való csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e. A dugaszt RCD-vel védett tápellátásba csatlakoztassa.

INDÍTÁS


ON/OFF kapcsoló (5. ábra).

Vigyázat! Ne indítsa be a fűnyírót, ha magas fűben áll. Nyomja meg a kapcsolóegység biztonsági gombját (A), majd húzza a kapcsolókart (B) a tolokár felé. Tartsa lenyomva a kapcsolókart, miközben elengedi a biztonsági gombot.

A fűnyíró leállításához engedje fel a kapcsolókart, amely automatikusan visszatér kikapcsolt helyzetbe.

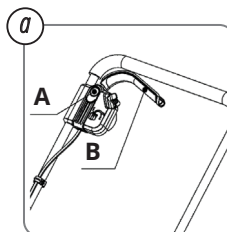

Típusok KS 32LM12,
KS 32LM12-BL

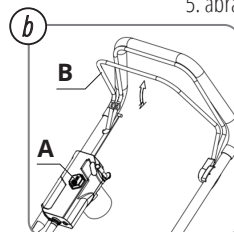

Típusok 38LM16,
KS 38LM16-BL, KS 43LM20

5. ábra

FÜNYÍRÁS (6. ábra)

A legjobb eredmény elérése és a hálózati kábel elvágásának kockázata csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a fűnyírót az ebben a fejezetben leírt módon használja.


- Helyezze a hálózati kábel nagy részét az indulási ponthoz közel.
- Állítsa be a megfelelő vágásmagasságot.
- A fentiek szerint kapcsolja be a fűnyíró.
- Járjon el a 6. ábrán látható módon.
- Mozgassa az 1. helyzetből a 2. helyzetbe.
- Forduljon jobbra, és haladjon a 3. pozíció felé.
- Forduljon balra, és haladjon a 4. pozíció felé.
- Szükség szerint ismételje meg a fenti műveleteket.



FIGYELMEZTETÉS!



Ne dolgozzon a kábel irányába.

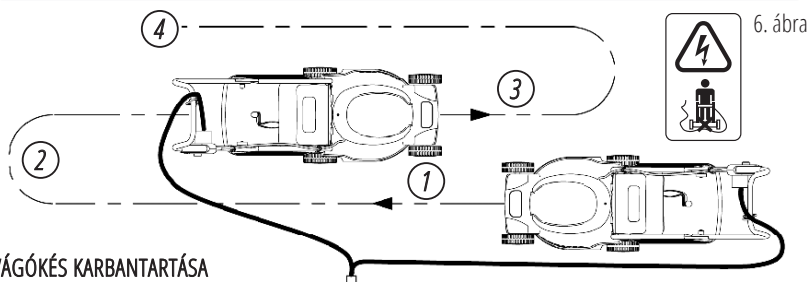

6. ábra

VÁGÓKÉS KARBANTARTÁSA

- Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a szennyeződést a vágókésről.
- A kertészeti szezon kezdetén gondosan ellenőrizze a vágókés állapotát.
- Ha a vágókés nagyon életlen, élezze meg vagy cserélje ki.
- Ha a vágókés sérült vagy elkopott, szereljen fel új vágókést.

FIGYELEM! Tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- Mielőtt folytatná, válassza le a fűnyíró a hálózati tápellátásról, és várja meg, amíg a vágókés leáll.
- Ügyeljen arra, hogy ne vágja meg magát. A vágókés megfogásához használjon erős védőkesztyűt vagy rongyot.
- Kizárólag az előírt csere vágókést használja.
- Semmilyen okból se távolítsa el a járókereket (A) (7. ábra).


A VÁGÓKÉS CSERÉJÉHEZ A KÖVETKEZŐ MODELLEKHEZ: KS 32LM12, KS 32LM12-BL (7a. ábra):

- Döntse a fűnyíró az oldalára.
- Fogja meg a vágókést (C) egyik kezével.
- A mellékelt csavarkulccsal lazítsa meg és távolítsa el a vágókés anyáját (B).
- Cserélje ki a vágókést.
- Húzza meg erősen a vágókés anyáját.


A VÁGÓKÉS CSERÉJÉHEZ A KÖVETKEZŐ MODELLEKHEZ: KS 38LM, KS 38LM16-BL, KS 43LM20 (7b. ábra):

Ha a vágókés megcsúszik, helyezze a csavarhúzó a rögzítőfuratba, majd húzza meg a vágókést csavarkulccsal.

- Döntse a fűnyíró az oldalára.
- Helyezze a perselyt a motor tengelyére

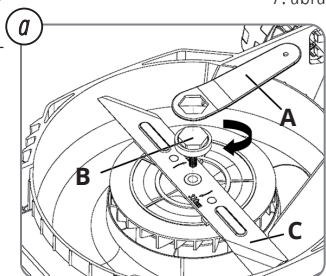

7. ábra

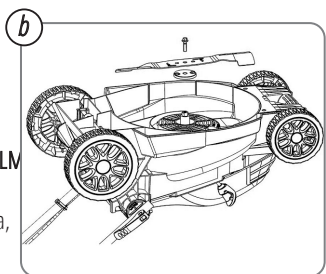

- Helyezze egy vonalba a vágókést, a lapos alátétet és a rugós alátétet.
- Helyezze a vágókés csavarját a furatokba.
- Húzza meg a vágókés csavarját a hüvellyel.

MULCSOZÓ FUNKCIÓ A KÖVETKEZŐ TÍPUSOKHOZ: KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20

A mulcsozó készlet felszerelése:

1. Nyissa fel és tartsa meg a hátsó fedelet, majd vegye le a fűgyűjtő dobozt
2. Felülről helyezze be a mulcsozókészletet a kidobónyílásba.
3. Zárja vissza a fedelet.

KARBANTARTÁS

8

1. Tartsa az összes anyát, csavart és csavarszemet szorosan meghúzva, hogy a fűnyíró biztonságos üzemi állapotban maradjon.
2. Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt kopás vagy állapotromlás szempontjából.
3. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
4. Kizárólag az ehhez a termékhez előírt cserekeszt, késcsavart és járókereket használja.
5. A fűnyíró beállítása közben legyen óvatos, hogy az ujjai ne szoruljanak be a mozgó kés és a gép álló részzei közé.
6. Olajozza meg a kerékcsoportokat.
7. A fűnyírót száraz helyen tárolja.

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

9

A nemzetközi gyártói garancia 1 év. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a helyi jogszabályok szerint a garanciális időszak hosszabb 1 évnél, forduljon a helyi forgalmazóhoz. A garancia biztosításért a terméket értékesítő eladó felel. Garanciaügyben kérjük, forduljon az eladóhoz. Ha a termék a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, azonos termékre cserélik vagy megjavítják.

A garanciális időszak alatt a gyártó hibájából keletkezett valamennyi meghibásodást díjmentesen elhárítjuk. Garanciális javítás csak akkor végezhető, ha rendelkezésre áll a hiánytalanul kitöltött jótállási jegy, a Vevő aláírása a garanciális feltételek elfogadásáról, valamint a vásárlást igazoló dokumentum (pénztárbizonylat, blokk vagy számla). Ezek hiányában, valamint abban az esetben, ha a jótállási jegyen vagy a leválasztható szelvényen az eladó pecsétjével nem hitelesített javítások vagy olvashatatlan bejegyzések találhatók, garanciális javítás nem végezhető, minőségi kifogás nem fogadható el, és a szervizközpont a jótállási jegyet érvénytelenként visszavonja. A készüléket javításra kizárólag tisztán és hiánytalanul fogadjuk el.



Ek megfeleléségi nyilatkozat

Nr. 258

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok alapján vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Elektromos fűnyíró „Könnér & Söhnen”
Típus / Modell: KS 32LM12-BL

A nyilatkozat a fent említett termékek egyszeri értékelésén alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen a jelen jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2006/42/EK Gépekről szóló irányelv
2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelv
2000/14/EK Zajkibocsátási irányelv

Alkalmazott szabványok: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

2000/14/EK_2005/88/EK VI. melléklet

KS 32LM12-BL modell esetében
Garantált zajszint Lwa = 89dB (A).



Kibocsátás dátuma: 2025-11-18
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014. február 26-i 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000. május 8-i 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének. A fenti CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható. Az EK-megfeleléségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.



Ek megfeleléségi nyilatkozat

Nr. 257

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok alapján vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Elektromos fűnyíró „Könner & Söhnen”
Típus / Modell: KS 32LM12

A nyilatkozat a fent említett termékek egyszeri értékelésén alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen a jelen jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2006/42/EK Gépekről szóló irányelv
2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelv
2000/14/EK Zajkibocsátási irányelv

Alkalmazott szabványok: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

2000/14/EK_2005/88/EK VI. melléklet

A KS 32LM12 modell esetében
Garantált zajszint Lwa = 96 dB (A).



Kibocsátás dátuma: 2025-11-18
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014. február 26-i 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000. május 8-i 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének. A fenti CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható. Az EK-megfeleléségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.



Ek megfeleléségi nyilatkozat

Nr. 259

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok alapján vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Elektromos fűnyíró „Könnner & Söhnen”
Típus / Modell: KS 38LM16-BL

A nyilatkozat a fent említett termékek egyszeri értékelésén alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen a jelen jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2006/42/EK Gépekről szóló irányelv
2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelv
2000/14/EK Zajkibocsátási irányelv

Alkalmazott szabványok: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

2000/14/EK_2005/88/EK VI. melléklet

KS 38LM16-BL modell esetében
Garantált zajszint Lwa = 91dB (A).



Kibocsátás dátuma: 2025-11-18
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014. február 26-i 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000. május 8-i 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének. A fenti CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható. Az EK-megfeleléségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.



Ek megfelelőségi nyilatkozat

Nr. 260

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok alapján vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Elektromos fűnyíró „Könner & Söhnen”
Típus / Modell: KS 38LM16-BL

A nyilatkozat a fent említett termékek egyszeri értékelésén alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen a jelen jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2006/42/EK Gépekről szóló irányelv
2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelv
2000/14/EK Zajkibocsátási irányelv

Alkalmazott szabványok: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

2000/14/EK_2005/88/EK VI. melléklet

A KS 38LM16 modell esetében a garantált zajszint Lwa = 93 dB (A).
A KS 43LM20 modell esetében a garantált zajszint Lwa = 96 dB (A).



Kibocsátás dátuma: 2025-11-18
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, a 2014. február 26-i 2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC), valamint a 2000. május 8-i 2000/14/EK Zajkibocsátási irányelvének. A fenti CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.

KAPCSOLATOK

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de
www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqu  sous licence et contr le de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Allemagne.

Importateur et repr sentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Pologne. Assembl  en RPC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.fr

Esp a a:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa a de DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Polonia.
Ensamblado en la Rep blica Popular China.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol  DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Po udniowa 8,
05-830 Stara Wie , Polska. Zmontowany w CRL.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.pl

 kra ina:

Виготовлено за л ценз єю та п д контролем
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Д юссельдорф, Н меччина.

 мпорт р та представник в  кра ин :
ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електрот хн чна 47,
02225, м. Київ,  кра ина. Змонтовано в КНР
www.konner-sohnen.com.ua

